Описание: вентили с ручным приводом, никелированные.

Область применения: двухтрубные и однотрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.
Вентиль для ручной регулировки расхода.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно 130 °C), пар 0,5 бар, 110 °C.

Маховик поставляется с закрытым колпачком для защиты от повреждений.

Вентили с ручным приводом „HR“
без преднастройки

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1190504**	**12,51**
угловой	Ду 20	**1190506**	**14,48**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1190604**	**12,51**
проходной	Ду 20	**1190606**	**14,48**

Головку ручного привода нельзя заменить на термостат.

Вентили с ручным приводом „HRV“
скрытая предварительная настройка шпинделем

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1191504**	**12,89**
угловой	Ду 20	**1191506**	**14,98**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1191604**	**12,89**
проходной	Ду 20	**1191606**	**14,98**

Головку ручного привода при переоборудовании можно заменить на термостат.

Переоборудование вентиля „HRV“ в термостатический вентиль:

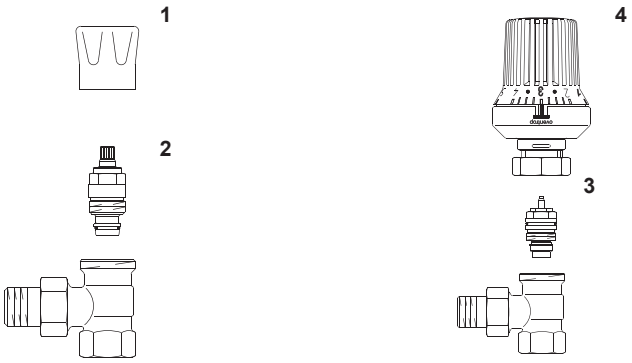

1. удалить маховик

2. вывинтить регулирующую вставку из корпуса вентиля

3. установить вентильную вставку для термостатического вентиля (например A, AV 9)

4. для регулирования установить термостат с резьбовым соединением M 30 x 1,5 (например, „Uni XH”)